Shenzhen Heitingpai Technology Co., Ltd
Email: aftersales@maxkare.net
Address: Room 1305, Nanshang Building, Zhuguang Road, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen Guangdong, 518000

Made in China

MaxKare

Personal care

User Manual

Foot Spa Massager with Full Roller, Heat and Bubbles

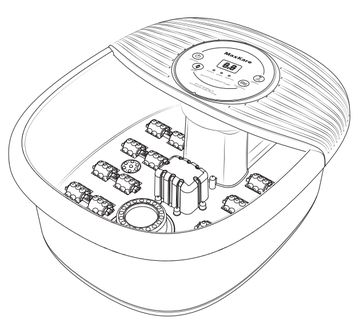

Model: XKAM-SPA18

Contents

English ---------- 01~04
Deutsch ---------- 05~09
Français ---------- 10~13
Español ---------- 14~17
Italiano ---------- 18~21

材质: 105g铜版纸

尺寸: 105 x 150 mm

印刷: 单黑双面印刷

装订方式: 骑马钉

封面封底内页留白, 最后多出一张为空白页

Introduction

Thank you for purchasing the MaxKare Foot Spa Massager with Heat, Bubbles and Vibration. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Included:

- 1 x Foot Spa Massager
- 1 x User Manual

Product Specifications

Model	XKAM-SPA18
Name	Foot Spa Massager with Full Roller, Heat and Bubbles
Rated Voltage	220~240V (EU) / 120V (US)
Rated Frequency	50Hz (EU) / 60Hz (US)
Power Rating	500W
Net Weight	1.5 Kg
Product Dimensions	390*330*180mm

Product Diagram

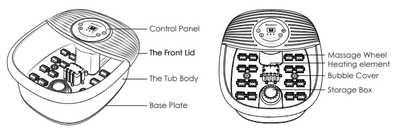

Control Panel

Product Operation Guide

- Lay the product flat and fill it with moderate amount of water (the temperature of water is recommended to be 95°F (35°C) to save your time for waiting). Connect the product to 120V/60Hz power supply and "OF" will appear on the screen.
- Press the power button and the temperature of water is shown on the screen.
- Press the heating button and set your favorable heating temperature. The heating temperature will rise by one degree with each press. When the set temperature is 118°F (48°C), it will reverse back to 95°F (35°C), which is a cyclical program. The default heating temperature is 108°F (42°C) with a range from 95°F-118°F (35-48°C). To heat the water evenly and improve comfort level, it's recommended to turn on the bubbling function at the same time.
- Press the vibrating button to activate vibrating massage and press the button again to stop vibrating massage.
- Press the bubble button to activate bubble massage and press the button again to stop bubble massage.
- You can put foot spa materials such as Ay Tsao, rose petals and salt bags in the storage box. "L/R" is marked on the storage case, so please pay attention to the direction when placing.

User Tips:

1. The range of water temperature is recommended to be 95~113°F/35-45°C (overly high temperature might hurt the skin).
2. Never turn on the heating function if there is no water in the product, otherwise the motor would be burnt, leaving the product unable to work any more.
3. The heating element is located in the center of the product, so it's strongly recommended to turn on the bubbling function while the heating function is on for accelerated circulation of water heating.

Q & A

Problem	Cause	Remedy
The heating function doesn't work.	The product is not connected to the power supply.	Please check and connect the product to the power supply .
The product doesn't work.	The product is not initiated properly though connected to the power supply.	Please use the product strictly following the user manual.
The product stops working during the use.	The product works beyond default time.	Please restart the product.

Important Safeguard

01. Please do not use the product if it is damaged.
02. Read the user manual carefully before the product is put into use.
03. Please do not use the product without water inside the tub and keep the water volume between minimum line and maximum line. Please disconnect the product from mains supply after use.
04. Please do not stand on the product or put heavy things inside it.
05. Please do not pull the power cable and pull or lift the product by the cable, otherwise it might get damaged.
06. Please make sure that the product is always positioned horizontally.

07. Please stop using the product when uncomfortable feelings occur, such as feeling dizzy and headache.
08. Please make sure that the cable line and plug are dry and keep them away from fire when the product is in use.
09. Please do not fill the tub with liquid of acidity, basicity or corrosivity and liquid containing particles or floccules.
10. Please do not fill the tub with water above 108°F (45°C), otherwise your feet might get burnt or the product might be out of shape because of high temperature.
11. This product is not recommended for people with inflammation, trauma, ringworm and burns on feet.
12. People with heart disease, people with serious embolism and cerebral heamorrhage, pregnant women and people with terminal diabetes are not recommended to use the product without consulting a doctor.
13. Children, people who are disabled (both physically and mentally), sluggish elders and those who are insensitive to heat or cold are recommended to use the product only with assistance from others.
14. Please do not use this product before or after meals within 30 minutes.

Massage Areas

The foot spa massager is for foot spa and foot massage.

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us via the email or the address on the cover.

***Note:** Products purchased directly from MaxKare benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MaxKare Elektrische Fußbadewanne mit Sprudelfunktion und T-förmigen Rollen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfätig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu könen. Wenn Sie Hilfe benöigen, wenden Sie sich bitte mit Ihr er Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

Einschließlich:

- 1 X Produkt
- 1 X Bedienungsanleitung

Produktparameter

Modell	XKAM-SPA18
Name	Elektrische Fußbadewanne mit Sprudelfunktion
Nennspannung	220~240V (EU) / 120V (US)
Nennfrequenz	50Hz (EU) / 60Hz (US)
Nennleistung	500W
Nettogewicht	1.5 KG
Produktgröße	390*330*180mm

Detaillierte Beschreibung der Produktstruktur

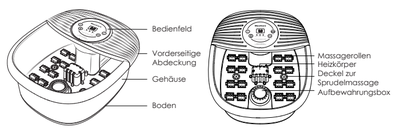

Bedienungsfeld

Bedienungsschritte

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, fügen Sie eine angemessene Menge Wasser hinzu (am besten warmes Wasser bei etwa 35 Grad, um die Wartezeit zu verkürzen) und schließen Sie es dann an die Haushaltsstromversorgung mit 220V/50 Hz. Auf dem Bildschirm des Geräts wird "OFF" angezeigt
- Drücken Sie die Netztaste und das Gerät zeigt die aktuelle Wassertemperatur an.
- Drücken Sie die Temperaturtaste, um die Temperatur anzupassen. Drücken Sie einmal, um die Temperatur um 1 Grad zu erhöhen. Wenn die Temperatur 48 Grad erreicht, drücken Sie sie erneut, um auf 35 Grad zu wechseln. Wiederholen Sie bitte diesen Vorgang. Die Standardtemperatur beträgt 42 Grad und der Temperaturbereich liegt zwischen 35-48 Grad.
- Drücken Sie die Vibrationstaste, um den Vibrations-Massagemodus einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um den Vibrations-Massagemodus auszuschalten.
- Drücken Sie die Sprudelfunktionstaste, um den Sprudel-Massagemodus einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um diesen Modus auszuschalten.
- Sie können Stoffe wie Beifuß und Rosenblätter in die Aufbewahrungsbox legen. Die auf der Aufbewahrungsbox gekennzeichnete "L/R" zeigt die entsprechende Richtung der Fußbadwanne.

Hinweis:

1. Der Wassertemperaturbereich sollte zwischen 35 und 45°C liegen (zu heißes Wasser kann zu Verbrühungen auf der Haut führen).
2. Schalten Sie die Heizfunktion nicht ein, wenn kein Wasser im Becken vorhanden ist, andernfalls wird das Hauptgerät leicht verbrannt und nicht normal funktionieren.
3. Das Heizungszubehör befindet sich in der Mitte der Fußbadwanne. Wir empfehlen deswegen dringend, die Sprudelfunktion zu Beginn des Heizungsvorgangs einzuschalten, um die zyklische Steigerung der Wassertemperatur zu beschleunigen.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Keine Heizung.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Überprüfen Sie undschließen Sie an die Stromversorgung an.
Es funktioniert nicht.	Das Arbeitsprogramm startet nach dem Einschalten nicht richtig.	Richtige Verwendung gemäß Bedienungsanleitung.
Ausfall während des Betriebs.	Die Maschinenarbeitszeit erreicht die Standardzeit.	Starten Sie die Maschine erneut.

Verwendungsicherheitshinweise

01. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt in wasserfreiem Zustand zu verwenden. Bitte kontrollieren Sie die Wassermenge beim Hinzufügen von Wasser zwischen der minimalen und maximalen Wasserstandslinie. Nach dem Gebrauch bitte schalten Sie die Stromversorgung aus.
02. Es ist strengstens verboten, auf das Gerät zu treten oder schwere Gegenstände in das Gerät zu legen.
03. Es ist strengstens verboten, am Netzkabel heftig zu ziehen oder dieses Produkt mit Netzkabel zu hängen, um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden.

04. Es ist strengstens verboten, das Produkt im beschädigten Zustand zu verwenden.
05. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
06. Dieses Gerät sollte während des Gebrauchs horizontal gesellt und nach dem Gebrauch auch horizontal gelagert werden.
07. Wenn Sie sich während des Gebrauchs Beschwerden haben (z. B. Schwindel, Kopfschmerzen usw.), hören Sie bitte mit der Verwendung auf.
08. Stellen Sie bitte während des Gebrauchs sicher, dass das Netzkabel und der Stecker trocken und keinen Wärmequellen ausgesetzt sind.
09. Fügen Sie bitte keine sauren, alkalischen und ätzenden Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit Flöckchen hinzu.
10. Gießen Sie bitte kein heißes Wasser mit einer Temperatur von über 45 Grad direkt in das Gerät, um Verbrennungen an den Füßen oder Verformungen des Produkts durch hohe Temperaturen zu verhindern.
11. Menschen mit Fußentzündungen, Wunden, Fußpilzerkrankung, Hautverbrennungen und Menstruation dürfen dieses Produkt nicht verwenden.
12. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Menschen mit Herzerkrankungen, schwerer Thrombose und Gehirnblutung, schwangeren Frauen sowie Menschen mit fortgeschrittenem Diabetes. Aber solche Menschen können vor dem Gebrauch zuerst den Arzt konsultieren.
13. Kinder, Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, ältere Menschen mit schwachem Wahrnehmungsvermögen sowie Menschen, die unempfindlich gegen Temperatur sind, sollten dieses Produkt unter Aufsicht verwenden.
14. Innerhalb von 30 Minuten vor bzw. nach den Mahlzeiten darf man dieses Produkt nicht verwenden.

Massagebereich

Für Fußmassage und Bad

Wenn Sie Hilfe bei Produkt, Kundenservice oder andere relevante Fragen brauchen, bitte kontaktieren Sie uns per die E-Mail auf dem Cover.

***Hinweis:** Alle Produkte, die direkt von MaxKare gekauft werden, werden wir Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.

Introduction

Nous tenons à vous remercier d'avoir acheté notre produit-MaxKare Bain de Pieds avec Fonction de Chauffage, Bulles et Vibration. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilization. Si vous avez besoin d'assistance, merci de nous contacter en offrant le modèle d'appareil et le numéro de commande.

Emballage:

- 1 x Bain de Pieds
- 1 x Mode d'emploi

Spécifications

Modèle	XKAM-SPA18
Nom	MaxKare Bain de Pieds avec Fonction de Chauffage, Bulles et Vibration
Tension Nominale	220~240V (EU) / 120V (US)
Fréquence	50Hz (EU) / 60Hz (US)
Puissance	500W
Poids Net	1.5 KG
Dimensions	390*330*180mm

Diagramme de Produit

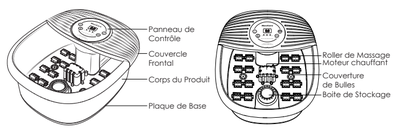

Panneau de Contrôle

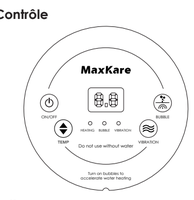

Guide d'Opération

- Placez-le sur le terrain plat et versez assez de l'eau(la température recommandée est de 95°F (35°C) au maximum) à son intérieur. Branchez-le sur l'alimentation électrique de 120V/60Hz, et le "OF" apparaît sur le panneau.
- Appuyez-vous sur le bouton d'alimentation et vous verrez la température de l'eau sur le panneau.
- Appuyez-vous sur le bouton de chaleur pour régler la température préférable. La température de chauffage augmentera d'un degré par pression. Lorsqu'elle atteint son maximume de 118°F (48°C), elle revient à son minimum de 95°F (35°C), c'est en cycle. La température par défault est de 108°F (42°C)avec une variation du 95°F-118°F (35-48°C). Afin d'accéler la température de l'eau et d'améliorer le confort, il est recommandé d'appuyer simultanément sur la touche de Bulle.
- Appuyez-vous sur le bouton de vibration pour activer le massage vibrant et appuyez-le de nouveau pour l'arrêter.
- Appuyez-vous sur le bouton de bulle pour activer le massage avec bulles et appuyez-le de nouveau pour l'arrêter.
- Ne mettez pas les matériels tels que les pétales de rose et sacs de sel dans la boîte de stockage. La direction L/R est marquée sur la boîte de médicine, il vous faut y faire attention lors de la mise en place.

Attentions:

1. Il est recommandé que la température de l'eau varie de 95 à 113°F/de 35 à 45°C (la température excessivement élevée risque d'endommager la peau).
2. Il est interdit d'activer la fonction de chauffage avant de verser de l'eau dans la cuve à pied, car cette opération brûlerait le moteur du produit et l'entraînerait à ne plus fonctionner.
3. Puisque la position de conception du bloc chauffant se trouve au centre de la cuve à pied, il est vivement recommandé d'activer la fonction de Bulle lorsque l'eau est chauffée afin d'accélérer la circulation de l'eau chaude.

Question & Réponses

Problèmes	Raisons	Solutions
La fonction de chauffage ne marche pas.	Le produit n'est pas branché à la source d'alimentation.	Vérifiez et branche-le dans la source d'alimentation.
Le produit ne marche pas.	Le produit n'est pas branché sur l'alimentation électrique correcte.	Veuillez utiliser ce produit en suivant strictement ce mode d'emploi.
Le produit s'éteint au cours de son utilisation.	Le produit est utilisé pour trop long temps, dépasse le temps par défaut.	Veuillez redémarrer l'appareil.

Remarques Importantes

01. N'utilisez pas ce bain s'il est été endommagé.
02. Pour votre sécurité, veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre appareil.
03. N'utilisez pas ce produit sans l'eau, veuillez verser assez de l'eau et garder son volume entre le minimum et maximum, débranchez-vous le bloc d'alimentation de la prise secteur après utilisation de l'appareil.
04. Ne mettez pas de lourds objets dans ou sur ce bain de pieds, n'y tenez-vous debout dedans.

05. Ne tirez pas le câble d'alimentation ou déplacez le bain par son câble, il risquerait d'être endommagé.
06. Assurez-vous que le produit soit toujours positionné horizontalement.
07. Arrêtez d'utiliser ce produit lorsque vous vous sentez mal à l'aise, tels que des vertiges et des maux de tête.
08. Assurez-vous que la ligne de câble et la fiche sont seches, garder le produit à l'écart du feu.
09. Ne versez pas les liquides acidités, basicités, corrosivités dans la baignoire.
10. Ne remplissez pas le bain avec de l'eau au-dessus de 108°F (45°C), cela risquerait d'être brûlés, et le produit risquerait d'être déformé en raison de la température trop élevée.
11. Les personnes souffrant de problèmes de peau, de blessures, de dermatomycose et de brûlures sur les pieds ne sont pas conseillés de l'utiliser avant le rétablissement complèt.
12. Les personnes atteintes de maladie cardiaque, embolie et hémorragie cérébrale, les diabétiques en phase terminale et les femmes enceintes devraient utiliser ce produit après avoir consulté le docteur.
13. Lors de l'utilisation par les personnes, y compris les enfants handicapés (physique et mentale), les personnes âgées ainsi que ceux et celles qui sont sensibles à la chaleur et au froid, une surveillance étroite est nécessaire.
14. Ne pas utiliser ce produit dans les 30 minutes avant et après les repas.

Zones de Massage

Ce bain de pieds est destiné à masser et laver les pieds.

Si vous avez besoin d'aide concernant les problèmes des produits, le service après-vente, etc., veuillez nous contacter par e-mail sur la couverture.

***Note:** Les produits achetés directement auprès de MaxKare bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres équipes de vente, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

Introducción

Gracias por comprar el MaxKare Masajeador de Pies con Rodillos T, Vibración y Burbujas. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contiene:

- 1 x juego de equipo
- 1 x manual de uso

Parámetros del producto

Modelo	XKAM-SPA18
Nombre	Masajeador de Pies con Rodillos Completos
Tensión nominal	220~240V (EU) / 120V (US)
Frecuencia nominal	50Hz (EU) / 60Hz (US)
Potencia nominal	500W
Peso neto	1.5 KG
Tamaño del producto	390*330*180mm

Estructura del producto

Panel de control

Instrucción de botón y operación

- Ponga el aparato planamente, añada agua de cantidad apropiada (recomiende que la temperatura de agua tibia añadida sea alrededor de 95°F (35°C), para reducir el tiempo esperado a su usted), al conectar a la fuente de alimentación del hogar 220V / 50Hz, la pantalla del ordenador se muestrará OF.
- Presione el botón de interruptor del aparato, se muestrará la temperatura actual del agua.
- Presione el botón de temperatura para ajustar y establecer la temperatura, presione una vez que significa aumentar la temperatura en un grado, cuando la temperatura llega a la de 118°F (48°C), luego presione una vez, se vuelve a la de 95°F (35°C), así que la temperatura por defecto es de 108°F (42°C), y con el rango de temperatura de 95°F-118°F (35°C-48°C).
- Presione el botón vibrante para activar el modo de masaje vibrante, presione una vez más, se para este modo.
- Presione el botón de burbuja para activar el modo de masaje de burbuja, presione una vez más, se para este modo.
- Se puede colocar unos materiales en la caja de almacenamiento como la artemisia argyi, el pétalo de rosa. la dirección de L/R está marcada en la caja, por favor, preste atención a la dirección al colocar.

Nota:

1. El rango de temperatura del agua se recomienda entre 35-45°C (la agua de temperatura alta excesiva puede quemar su piel).
2. Prohíba activar y calentar al aparato en caso de que no haya agua, de lo contrario es fácil quemar el cuerpo, llevando que el aparato no se puede funcionar.
3. El accesorio calefactor se encuentra en el centro del producto, por lo que se recomienda enérgicamente activar la función de burbuja al calentar, para acelerar la circulación del aumento de la temperatura del agua.

Risoluzione Dei Problemi

Problema	Motivo	Solución
No se calienta.	No se conecta la enegía.	Verifique y ponga en conexión a la fuente de alimentación.
No trabaja.	No arranque el proceso de trabajo después de conectar a la energía.	Opera según el manual de uso.
Se detiene en el uso.	El tiempo de trabajo alcanza el tiempo predeterminado.	Reinicie la máquina.

Notas de seguridad

01. Prohíba usar el producto en caso de ue no haya agua, la cantidad de agua añadida se debe controlar entre el nivel mínimo y máximo de agua, despues de usarlo, por favor, apague la fuente de alimentación.
02. Prohíba plantar sobre el producto y poner artículos pesados en el producto.
03. Prohíba tirar el cable con fuerza o arrastre el aparato con el cable, de otro modo el cable podría dañarse.
04. Prohíba usar el producto si se está dañado.

05. Por favor, lee el manual detalladamente antes de usarlo.
06. Se debe colocar el producto horizontalmente al usarlo, después de usarlo, también se debe mantenerlo colocándolo horizontalmente.
07. Si se siente incómodo al usar (como los síntoma, mareos, dolor de cabeza) por favor, deje de usarlo.
08. Por favor, asegúrese de que el cable y el enchufe estén secos y estén alejados de las fuentes de calor al usar.
09. Prohíba llenar líquidos de acidez, causticidad, o que contienen partículas o flóculos.
10. Por favor, no vierta agua caliente por encima de 108°C(45°C0) directamente en el producto, de lo contrario podría quemar sus pies o causar la deformación del producto por alta temperatura.
11. Prohíba usar el producto si su pie tiene la inflamación, el trauma, la tiña de pie, la quemaduras de piel y para las mujeres durante la menstruación, etc.
12. No es adecuado usarlo para los pacientes cardíacos, las mujeres embarazadas, los pacientes con trombosis grave y los pacientes con diabetes avanzada, or lo use después de consultar a su médico.
13. Se debe usar este producto con la ayuda de otros para los niños, los discapacitados, los discapacitados mentales, los ancianos de reacción retrasa y los insensibles al calor y el frío.
14. No es adecuado usar el producto antes de comer y después de comer durante 30 minutos.

Área de masaje

Para masaje de pies y baño

Si necesita ayuda respecto a problemas de productos, servicio posventa, etc., contáctenos a través del correo electrónico en la portada.

***Nota:** los productos comprados directamente de MaxKare se benefician de nuestro servicio posventa. Si las compras se realizan desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.

Introduzione

Grazie per aver acquistato la MaxKare Idromassaggiatore Plantare con Rulli Tipo T con Funzioni di Riscaldamento e Bolle. Leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il tuo numero di modello del prodotto e il numero d' ordine Amazon.

La confezione contiene:

- 1 X prodotto
- 1 X manuale di istruzioni

Parametri del prodotto

Modello	XKAM-SPA18
Nome	Idromassaggiatore Plantare con Rulli Intere, con Funzioni di Riscaldamento e Bolle
Tensione nominale	220~240V (EU) / 120V (US)
Frequenza nominale	50Hz (EU) / 60Hz (US)
Potenza nominale	500W
Peso netto	1.5 KG
Dimensioni del prodotto	390*330*180mm

Struttura dettagliata del prodotto

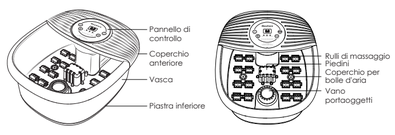

Pennello di controllo

Descrizione dei tasti e istruzioni per l'uso

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, e aggiungere una quantità adeguata di acqua (la temperatura consigliata dell'acqua è circa 35°C, per risparmiare tempo di attesa). Collegare l'apparecchio a una presa di corrente di 220V/50Hz, quindi apparirà "OF" sullo schermo.
- Premendo il tasto di accensione, l'apparecchio mostrerà temperatura attuale dell'acqua in tempo reale.
- Premere il tasto di temperatura per impostare la temperatura di riscaldamento, ogni volta che si preme una volta, la temperatura aumenta di un grado, quando la temperatura raggiunge 48°C, si preme una volta il tasto e la temperatura diventa 35°C, questo è un programma ciclico. La temperatura predefinita è 42°C e l'intervallo di temperature è 35-48°C.
- Premere il tasto di vibrazione per attivare la modalità di massaggio con vibrazione. Premerlo di nuovo per disattivare la modalità di massaggio con vibrazione.
- Premere il tasto di bolle per attivare la modalità di massaggio con bolle. Premerlo di nuovo per disattivare la modalità di massaggio con bolle.
- Si può mettere materiali per il pediluvio come artemisia cinese, petali di rosa nel vano portaoggetti. C'è un contrassegno "L/R" riportato sul vano portaoggetti per indicare le direzioni corrispondenti del massaggiatore.

Nota bene:

1. L'intervallo di temperatura dell'acqua consigliato è compreso tra 35 e 45°C (l'acqua troppo calda può causare scottature alla pelle).
2. Non attivare la funzione di riscaldamento senza acqua nella vasca, altrimenti il motore principale si sarà bruciato facilmente e il prodotto non funzionerà.
3. L'accessorio di riscaldamento si trova al centro dell'idromassaggiatore plantare, quindi si consiglia vivamente di attivare la funzione di bolle all'inizio del riscaldamento per accelerare l'aumento circolare di temperatura dell'acqua.

Solución De Problemas

Problemi	Cause	Risoluzioni
Non riscalda.	L'alimentazione non è collegata.	Verificare e collegarel'alimentazione.
Non funziona.	Il programma non è stato avviato correttamente dopo l'accensione.	Avviare il programma secondo le istruzioni fornite nel manuale.
Ha smesso di funzionare durante l'uso.	Il tempo di funzionamento preimpostato è terminato	Riavviare il dispositivo.

Precauzioni di sicurezza

01. Non utilizzare mai il prodotto senza acqua al suo interno. Il livello dell'acqua deve essere tra il segno massimo e il segno minimo. Dopo l'uso, scollegarlo dalla presa di corrente.
02. Non stare mai in piedi sul prodotto né collocare oggetti pesanti al suo interno.
03. Non tirare forte il cavo di alimentazione o trascinare il prodotto utilizzando il cavo di alimentazione, per evitare danni al cavo di alimentazione.

04. Non utilizzare mai il prodotto in caso di danni.
05. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.
06. Posizionare l'apparecchio orizzontalmente durante l'uso, anche posizionarlo orizzontalmente dopo l'uso per riporre l'apparecchio.
07. Interrompere l'uso in caso di eventuale disagio (come vertigini, mal di testa, ecc.) durante l'uso.
08. Durante l'uso, è necessario assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina siano asciutti e lontani da fonti di calore.
09. Non versare nella vasca alcun liquido acido, alcalino, corrosivo né liquido con granuli, fiocchetti.
10. Non versare l'acqua calda superiore ai 45°C direttamente nell'apparecchio per evitare scottature dei piedi o deformazioni del prodotto a causa di alta temperatura.
11. Le persone con infiammazioni dei piedi, traumi dei piedi, tigna del piede o scottature dei piedi e le donne in periodo mestruale devono temporaneamente non usare il presente prodotto.
12. I pazienti con malattie cardiache, donne in gravidanza, pazienti con trombo grave e congestione cerebrale e pazienti con diabete in fase avanzata non devono utilizzare questo prodotto o devono utilizzarlo solo dopo aver consultato il medico.
13. I bambini, disabile, persone con ritardo mentale, anziani ottusi e persone insensibili al freddo e al calore devono utilizzare questo prodotto con l'aiuto di altri.
14. Non utilizzare il prodotto entro 30 minuti prima e dopo i pasti.

Il dispositivo è adatto per

Il massaggio ai piedi e il pediluvio

Se hai bisogno di aiuto sui problemi relativi ai prodotti e sull' assistenza post - vendita, ecc., ti preghiamo di contattarci tramite l'e-mail sulla copertina.

***Nota:** Solo i prodotti acquistati direttamente da MaxKare godono del nostro servizio post-vendita. Se l' acquisto è stato effettuato da un altro fornitore, si prega di entrare in contatto con questi per garanzia e supporto.