


Használati útmutató
OCuddle VÁLLMASSZÁZS ESZKÖZ
típus: oCuddle-C1

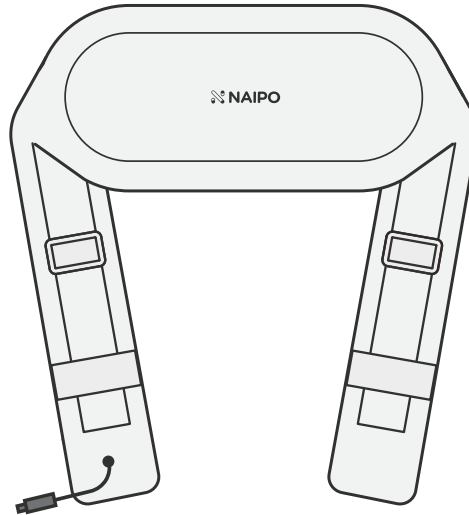

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK









A termék használata során minden utasítást és biztonsági óvintézkedést be kell tartani, beleértve a következőket:



VESZÉLY

Hogyan csökkenthető az áramütés, égési sérülés, tűz stb. kockázata:
Mindig azonnal húzza ki a készüléket használat után és tisztítás előtt.
Soha ne szerelje szét vagy javítsa meg a terméket saját maga.

FIGYELEM

-  Ezt a terméket személyes masszázshoz használják. Nem orvosi műszer, kereskedelmi tevékenységre nem használható.
-  Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor az a hálózatra van csatlakoztatva. Mindig húzza ki, ha nem használja.
-  Ne használja a készüléket paplan vagy párna alatt, és hagyja, hogy az spontán hőt sugározzon. Ennek elmulasztása túlmelegedést okozhat, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
-  Ne húzza a tápkábelt, és ne csavarja meg a sérülés elkerülése érdekében.
-  A készüléket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja az adattáblán feltüntetett feszültségű hálózatban.
-  Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol maró anyagok vannak, vagy ahol oxigén ellátás van működtetve.
-  Ne használja magas páratartalmú (például fürdőszobában) vagy magas hőmérsékletű helyeken, különben fennáll az áramütés és más biztonsági veszélyek kockázata.
-  Beteg vagy fogyatékkal élőknek orvoshoz kell fordulniuk, mielőtt a készüléket vagy tartozékait használnák.



Felügyelet szükséges, ha gyermekek vagy olyan személyek használják, akik nem rendelkeznek kellő ismeretekkel a készülék használatában.



Terhes nők és nők menstruáció alatt a készülék vagy tartozékai használata előtt konzultáljanak orvossal.



A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírt célokra használja.



Tartsa távol a tápkábelt a felforrósodott felületektől, mert ez súlyos égési sérüléseket okozhat.



Ez a termék fűtési funkcióval van felszerelve. A hőre nem érzékeny személyeknek óvatossá kell lenniük a készülék használatakor.



Különös figyelmet kell fordítani a kopásra leginkább hajlamos alkatrészekre. Javasoljuk, hogy a hibás alkatrészeket azonnal cserélje ki, és ne használja a készüléket a javításig.



Ne használja a készüléket, ha annak tápkábele vagy csatlakozója sérült, ha nem működik megfelelően, ha a földre esett, ha megsérült vagy vízbe esett.



Ha használat közben bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát.




Hagyja abba a készülék használatát, ha nem működik megfelelően.




Ne használja a készüléket vezetés közben. Minden esetben tartsa be a közlekedési szabályokat.


Masszázs területek

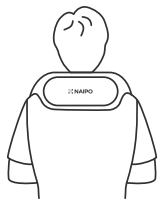

vállak

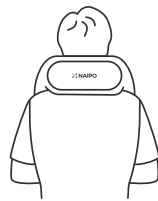

nyak

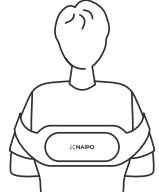

hát



derék



combok



vádli

Készülék diagram



vállmasszírozó



használati útmutató




hálózati adapter



autóadapter

Útmutató a készülék használatához

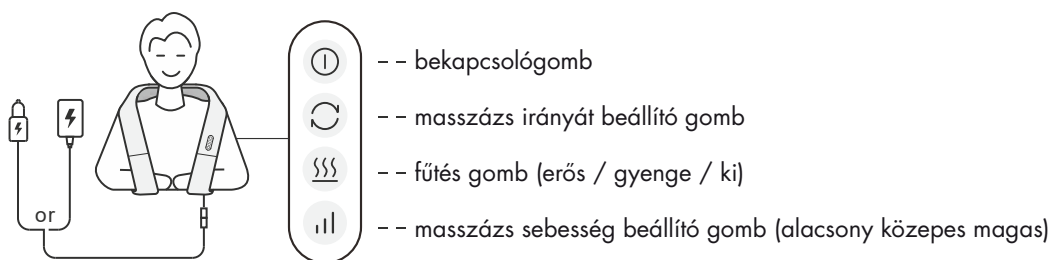

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy elektromos aljzatba (vagy az autódaptert az autó szivargyújtó aljzatába).
2. Helyezze a készüléket megfelelően a testére.
3. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a masszázst elindításához. Lehetőség van a fűtés és a gördülő masszázst funkció bekapcsolására is. A készülék 20 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.
4. Nyomja meg a fűtés gombot a fűtés 2 fokozatának (erős / gyenge) beállításához vagy a fűtés kikapcsolásához.
5. Nyomja meg a masszázstírány gombot a masszázst irányának beállításához.
6. Nyomja meg a masszázstsebesség beállító gombot a 3 szint (alacsony / közepes / magas) egyikének kiválasztásához.
7. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a masszázst kikapcsolásához.

A készülék tisztítása, karbantartása

- ! Ne tisztítsa a készüléket korrozív szerekkel, ellenkező esetben megsérülhet vagy elszíneződhet.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati adaptert. A készüléket csak száraz ruhával tisztítsa.
- A cipzárás szövethuzat levehető és külön tisztítható.
- Tartsa a terméket tisztán és biztonságos helyen. Ne tegye ki a készüléket magas páratartalmú vagy hőmérsékletű környezetnek.

MŰSZAKI ADATOK

Megnevezés	masszázst készülék hátmasszázsthoz oCuddle™
Modell	oCuddle-C1
A készülék súlya	1,3 kg
A termék méretei	300 x 130 x 135 mm
Bemenet	12 V DC, 2,5 A
Névleges teljesítményfelvétel	30 W

Garancia és ügyfélszolgálat

Ha segítségére van szüksége a termék használatával kapcsolatos problémák megoldásához, egyéb szolgáltatások igénybevételéhez stb., vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> weboldalon. Jótállási idő a vásárlástól számított 2 év.

NEOX GROUP s. R. O.,
V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Csehország
Kínában készült

CE FC RoHS



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz