


# Reolink P330P

## návod k použití


### Obsah

V balení najdete .....	1
Představení kamery.....	1
Schéma připojení.....	2
Nastavení kamery .....	2
Montáž kamery.....	2
Řešení problémů.....	3
Technické údaje .....	3
Oznámení o souladu.....	3
Záruka.....	4


### V balení najdete

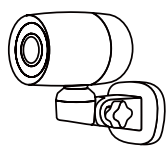

kamera



voděodolné  
pouzdro




ethernetový kabel




značka videodohledu



návod k použití

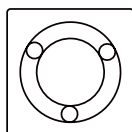


montážní šablona



balíček vrutů

### Představení kamery

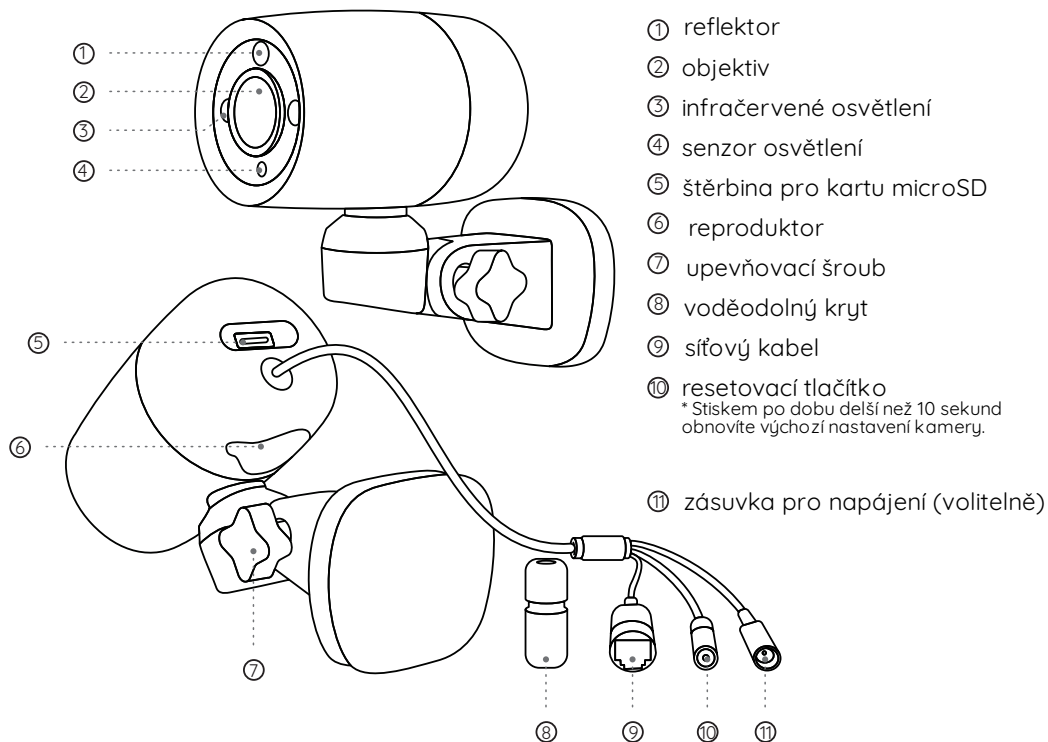


## Schéma připojení

Než kameru použijete, připojte ji podle níže uvedených pokynů a proveďte úvodní nastavení přístroje.

1. Ethernetovým kabelem kameru připojte k rekordéru Reolink NVR (není součástí balení).
2. Rekordér připojte k routeru a zapněte jej.

Poznámka: Kamera může být napájena 12V stejnosměrným adaptérem nebo zařízením s funkcí PoE, např. PoE injektorem, PoE přepínačem nebo rekordérem Reolink NVR (není součástí balení).

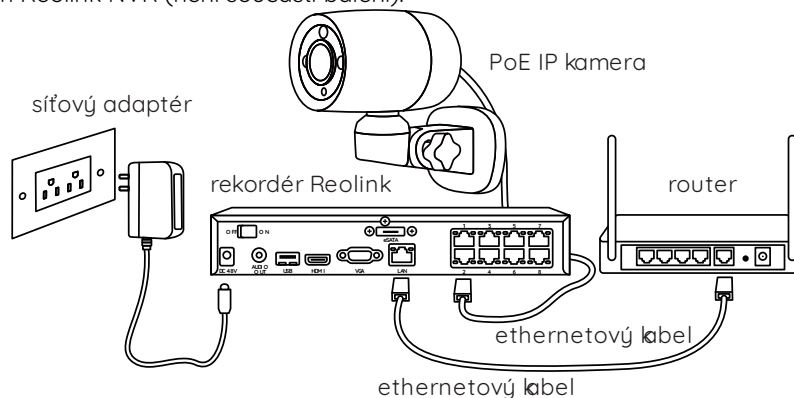

\* Kameru typu PoE je také možné připojit k PoE přepínači/injektoru.

## Nastavení kamery

### Na chytrém telefonu

Sejměte QR kód a stáhněte si aplikaci Reolink.



### Na počítači

Cesta ke stažení aplikace Reolink Client: <https://reolink.com> > Support > App & Client.


Poznámka: Jestliže PoE kameru připojujete k rekordéru Reolink PoE NVR, nastavte kameru prostřednictvím rozhraní NVR.

## Montáž kamery


### Rady pro montáž

- Objektiv kamery nesmí mířit do žádného zdroje světla.
- Objektiv kamery nesmí mířit přímo na skleněné okno. V opačném případě může být kvalita obrazu nepříznivě ovlivněna odlesky infračervených LED, okolních světel nebo stavových kontrollek.
- Neumisťujte kameru na tmavá místa a namířte její objektiv na dobře osvětlená místa. V opačném případě může být kvalita obrazu špatná. Dobrou kvalitu obrazu zajistí vyrovnané světelné podmínky jak v místě montáže kamery, tak v místě snímaného objektu.
- Abyste docílili co nejlepší kvality obrazu, doporučujeme příležitostně otřít objektiv kamery čistým měkkým hadrem.
- Zajistěte, aby napájecí zásuvky nebyly přímo vystaveny vodě nebo vlhkosti a aby nebyly zanesené hlinou nebo jinými nečistotami.
- Vzhledem k voděodolnosti kamery bude správně fungovat v dešti a sněhu. IP hodnocení však neznamená, že bude kamera fungovat pod vodou.
- Montáž kamery neprovádějte na místa, kde by přímo do objektivu padal déšť a sníh.
- Kamera dokáže pracovat i při extrémním mrazu až  $-25^{\circ}\text{C}$ . Je to z toho důvodu, že napájená kamera sama vytváří teplo. Kameru můžete na chvíli zapnout ve vnitřních prostorech a teprve poté provést její montáž do venkovních prostor.

### Montáž

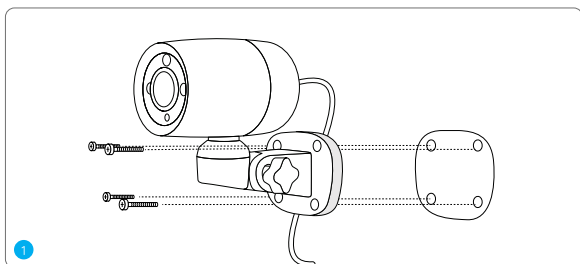

Najděte vhodné místo pro kameru a vyvrtejte otvory podle montážní šablony. Upevněte základnu pomocí vrtů, které jsou součástí balení. Poznámka: Podle potřeby použijte přiložené hmoždinky.

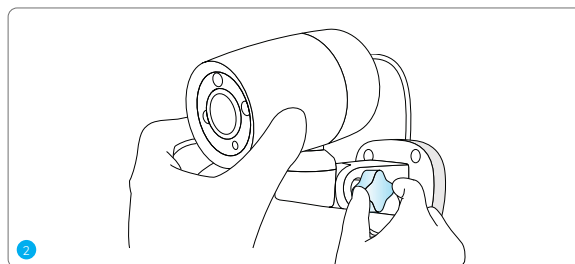

Uvolněte upevňovací šroub na montážní základně a otáčením kamery nastavte požadovaný úhel záběru. Dotáhněte šroub a kameru tak upevněte. Poznámka: Po dokončení montáže můžete na dálku z aplikace Reolink posouvat záběr kamery vlevo a vpravo.

# Řešení problémů

## Kamera se nezapíná

Pokud se kamera nezapíná, vyzkoušejte následující řešení:

- Ujistěte se, že je kamera správně napájena. PoE kamery je třeba napájet PoE přepínačem/injektorem, rekordérem Reolink NVR nebo 12V síťovým adaptérem.
- Je-li kamera připojena k některému výše uvedenému PoE zařízení, zapojte ji do jiné zásuvky PoE a ověřte, zda se kamera zapne.
- Vyměňte ethernetový kabel a zkuste zapnout kameru znovu.

Pokud nic z toho nepomůže, spojte se s oddělením podpory zákazníků firmy Reolink na <https://support.reolink.com>.

## Obraz není čistý

Není-li obraz z kamery čistý, vyzkoušejte následující řešení:

- Zkontrolujte, zda není kryt objektivu ušpiněný, od prachu či pavučin. Vyčistěte kryt objektivu měkkým, čistým hadrem.
- Namiřte objektiv kamery do dobře osvětleného místa. Světelné podmínky výrazně ovlivňují kvalitu obrazu.
- Aktualizujte firmware kamery na nejnovější verzi.
- Obnovte výchozí tovární nastavení kamery a zkuste funkci otáčení/náklonu znovu.

Pokud nic z toho nepomůže, spojte se s oddělením podpory zákazníků firmy Reolink na <https://support.reolink.com>.

## Reflektor se nezapíná

Jestliže se reflektor na kameře nerozsvítí, vyzkoušejte následující:

- Ověřte si, zda je rozsvícení reflektoru povoleno na stránce nastavení zařízení v aplikaci/klientovi Reolink.
- Aktualizujte firmware kamery na nejnovější verzi.
- Obnovte tovární nastavení kamery a vyzkoušejte nastavit reflektor znovu.

Pokud nic z toho nepomůže, spojte se s oddělením podpory zákazníků firmy Reolink na <https://support.reolink.com>.

## Technické údaje

Rozměry: 70 x 134 x 140 mm

Hmotnost: 603 g

Provozní teplota: -10 ° – + 55 °C

Provozní vlhkost prostředí: 10 % – 90 %

Voděodolnost: IP67

Bližší informace na <https://reolink.com>

## Oznámení o souladu

### CE Zjednodušené prohlášení o shodě

Firma Reolink prohlašuje, že je zařízení v souladu se základními požadavky a dalšími články směrnice 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU.

#### Oznámení o shodě FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

Upozornění: Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

#### Prohlášení FCC o vystavení se záření

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzařování FCC stanovené pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a ovládáno z minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem.

#### Prohlášení ISED o vystavení se záření

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzařování RSS-102 stanovené pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a ovládáno z minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem.



#### — Správná likvidace výrobku

Tato značka upozorňuje na to, že výrobek nesmíte ve státech EU likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Aby se zamezilo škodám na životním prostředí a neohrozilo se lidské zdraví z neřízené likvidace odpadu, postarejte se o zodpovědnou recyklaci a znovupoužití materiálů z přístroje. Chcete-li použíté zařízení vrátit, použijte buď sběrný dvůr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste zboží zakoupili. Ten může zajistit bezpečnou likvidaci odpadu.

#### Podmínky a soukromí

Použití tohoto výrobku podléhá vašemu souhlasu s podmínkami poskytování služby a ochrany soukromí na [reolink.com](https://reolink.com). Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Záruka

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravny firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopnosti užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)



@ReolinkTech <https://reolink.com>