

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Lábmasszírozó masszázshengerekkel, fűtéssel és buborékokkal

Típus: XKAM-SPA18

#### Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a NAIPO MaxKare XKAM-SPA18 fűtött buborékos és rezgéses talpmasszázs készüléket. Olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Ha segítségre van szüksége, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz. Majd amikor megkérik szükséges megadni a készülék típusmegnevezését és a rendelési számot.


#### A csomag tartalma:

- 1 db masszázskészülék
- 1 x használati útmutatás

#### Műszaki adatok

Típus:	XKAM-SPA18
Jelölő:	masszázskészülék masszírozó görgőkkel, fűtéssel és buborékokkal
Névleges feszültség:	220 ~ 240 V
Névleges tápfrekvencia:	50 Hz
Áramfelvétel:	500 W
A készülék súlya:	1,5 kg
A termék méretei:	390 x 330 x 180 mm

#### Készülék diagram

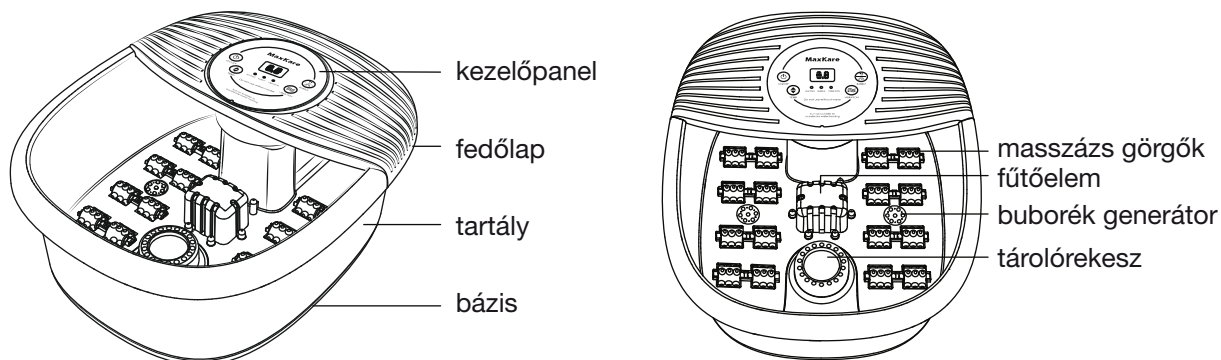

#### Kezelőpanel



## Használati útmutató

- Helyezze a terméket szilárd vízszintes felületre, és adjon hozzá arányos mennyiségű vizet (a víz ajánlott hőmérséklete 35°C, így megtakarítva a víz felmelegítéséhez szükséges időt). Csatlakoztassa a terméket egy 220 V / 50 Hz-es tápegységhez, és az „OFF” (ki) megjelenik a kijelzőn.
- A kapcsoló megnyomása után a víz hőmérséklete megjelenik a kijelzőn.
- A fűtés gomb megnyomása után állítsa be a kívánt vízhőmérsékletet. A beállított hőmérséklet minden megnyomással egy fokozattal nő. Amikor a hőmérséklet eléri a 48°C-ot, a leolvasás visszaugrik 35°C-ra, és a ciklus megismétlődik. A normál fűtési hőmérséklet a 42°C és 35-48°C hőmérséklet-tartományban van. A víz egyenletes felmelegedése érdekében javasoljuk, hogy a fűtéssel egy időben kapcsolja be a buborékgeneráló funkciót.
- Nyomja meg a vibrációs gombot a vibrációs masszázss Bekapcsolásához. Nyomja meg újra ezt a gombot a vibrációs masszázss leállításához.
- Nyomja meg a buborék gombot a buborékmasszázs Bekapcsolásához. Nyomja meg újra ezt a gombot a buborékmasszázs leállításához.
- A tárolórekeszbe fürdőúszító anyagokat, például Ay Tsao-t, rózsaszirmokat és sótasakokat helyezhet el. Tovább a tárolórekesz „L / R” jelzéssel van ellátva, ezért kérjük, ügyeljen arra, hogy milyen irányban tölti be az anyagot.

## Tippek a felhasználóknak:

1. Az ajánlott vízmelegítési tartomány 35-45°C. A magasabb hőmérséklet károsíthatja a bőrt.
2. Soha ne kapcsolja be a fűtési funkciót, ha nincs víz a készülékben, különben a motor leég, és a készülék leáll.
3. A fűtőelem a fürdő közepén található, ezért erősen javasoljuk a buborékképződés Bekapcsolását a vízmelegítés felgyorsítása érdekében.

## Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldás
A fűtés nem működik.	A készülék nem volt csatlakoztatva az áramforráshoz	Ellenőrizze a tápcsatlakozást.
A készülék nem működik.	A termék nem volt megfelelően csatlakoztatva az áramforráshoz.	A terméket pontosan az utasításoknak megfelelően használja.
A termék működés közben leállt.	A készülék gyárilag beállított működési ideje lejárt.	Kapcsolja ki, majd be a terméket.

## Fontos biztonsági utasítások

01. Ne használja a terméket, ha az sérült.
02. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
03. Ne használja a terméket anélkül, hogy vizet öntött volna a tartályba. A vízszintnek el kell érnie a minimum és maximum szintjelek közé. Használat után húzza ki a terméket.
04. Ne lépjen a termékre, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
05. Ne húzza meg a tápkábelt, és ne emelje fel a terméket a sérülés elkerülése érdekében.
06. A terméknek használat közben mindig vízszintes helyzetben kell lennie.
07. Hagyja abba a termék használatát, ha kellemetlen érzést, például szédülést vagy fejfájást tapasztal.
08. Ha a készüléket használja, a hálózati kábelnek száraznak kell lennie. A kábelt tartsa biztonságos távolságban a hőforrásoktól.
09. Ne öntsön savas, lúgos, maró hatású, illetve idegen részecskéket vagy pelyheket tartalmazó folyadékokat a tartályba.
10. Ne öntsön a fürdőkádba 45°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet, ellenkező esetben égési sérüléseket szenvedhet, és a termék deformálódhat a magas hőmérséklet miatt.
11. Ez a termék nem ajánlott gyulladáspanyolókban, lelki megrázkódtatásban szenvedőknek, dermatofitózisban szenvedőknek és lábégési sérülteknek.
12. Szívbetegségben szenvedők, embólia, agyvérzés után, terhes nők és súlyos cukorbetegségben szenvedők nem használhatják ezt a terméket anélkül, hogy előzetesen megbeszélték volna orvosukkal.
13. Gyermekek, fogyatékkal élők (testi vagy szellemi fogyatékkal élők), idősek, mozgásukban korlátozottak, valamint azok, akiknek nincs meleg/hideg érzékelésük, ne használják a terméket más személy segítségével nélkül.
14. Ne használja a terméket étkezés előtt és után 30 percig.

## Masszázs területek

A masszázskészülék masszázshoz és lábfürdőhöz készült.

## Garancia és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a termék használatával kapcsolatos problémák megoldásához, egyéb szolgáltatások igénybevételéhez stb., vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://www.neoxgroup.cz/kontakt/> weboldalon keresztül.

Jótállási idő a vásárlástól számított 2 év.

NEOX GROUP s. R. O., V Slavětíně 2632/23,  
Prága 9 - Horní Počernice 193 00, Csehország.  
Kínában készült.



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)

CE RoHS



Made in China